

# Датчик касания/руки

Материал корпуса: ABS пластик



# Feron

**SEN33** монтируется накладным образом на обратную сторону поверхности (ДСП, ДВП, пластик и т.п.). При касании поверхности, например, кухонной столешницы, происходит включение/выключение низковольтного освещения. При длительном касании – диммирование светодиодной ленты. Отсутствие фрезеровки на лицевой поверхности в месте установки датчика – это просто и удобно.



## SEN30

арт. 22068 – белый

На движение руки,  
**5–8см**

Встраиваемый  
230V 500W

LxWxH,mm (79X35X19)  
Угол обнаружения 30°



## SEN31

арт. 32225 – серебро

На движение руки,  
**1–15см**

Встраиваемый  
6–24V 30W

LxWxH,mm (13X13X11)




## SEN32

арт. 32537 – серебро

Касание

Встраиваемый  
12/24V 36/72W

LxWxH,mm (22X22X16)

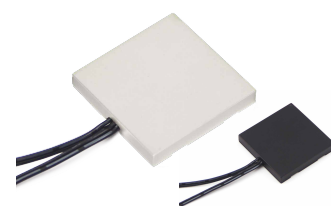

## SEN33

арт. 48601 – белый  
арт. 48594 – чёрный

Касание  
**2 см через поверхность**  
Диммируется

Накладной  
12/24V 60/120W  
LxWxH,mm (51X51X6.7)



Датчики движения руки и касания торговой марки Feron – это устройства, разработанные для того, чтобы сделать повседневную жизнь комфортной. SEN30, SEN31 – реагируют на взмах руки. SEN32 и SEN33 – низковольтные датчики касания, реагирующие на прикосновение. При длительном касании SEN32 и SEN33 происходит диммирование светодиодной ленты. Теперь никаких кнопок или переключателей, просто махните рукой и загорится свет. Это особенно удобно на кухне в процессе приготовления пищи, уборки или когда маленький ребенок не может достать до переключателя.

Feron.ru