

# СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ



MJ-1003G-W/MJ-1003G-B



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



RL-PJ-101-W

RL-PJ-101-B

100x100x3.8




RL-PJ-101-W

RL-PJ-101-B

100x100x3.8

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

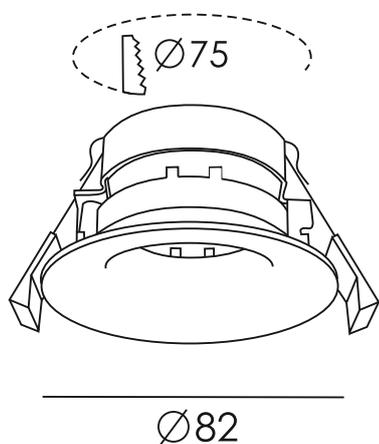

**Способ монтажа**

**Размеры**

**Материал**

**Монтажное отверстие**

**Рабочее напряжение**

**Патрон**

**Макс. мощность**

**Рабочая температура**

**Влажность**

**Цвет**

потолочный встраиваемый

82x70mm

алюминий

D75mm

AC110-220V

Gu10

35W

-25...45°C

≤95%R.H.

белый/ черный

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ


1



Ø75mm


1. Подготовьте монтажное отверстие для установки светильника

2  Перед установкой отключите электрическую сеть

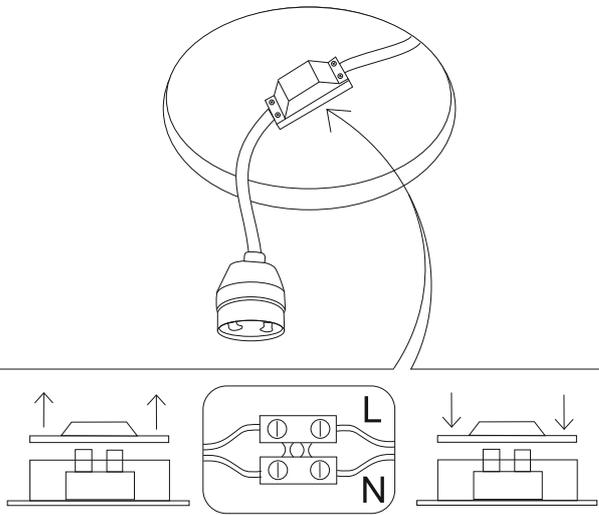


2. Подключите патрон Gu10 к проводам питания.

3

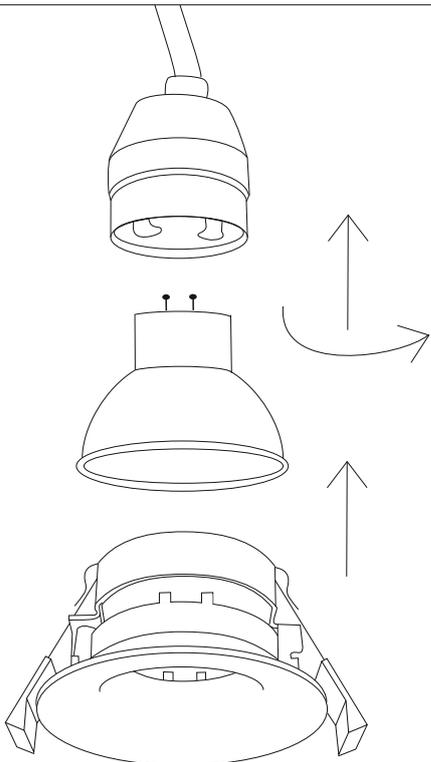


3. Установите лампу Gu10 в патрон и закрепите их в светильнике при помощи пружин.

4

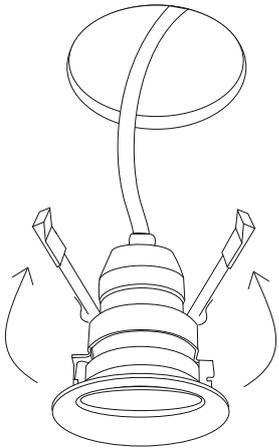

4. Отогните пружинные ушки светильника вверх и установите светильник в монтажное отверстие.

5

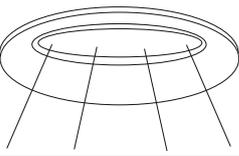

5. Пружинные ушки надежно зафиксировали светильник на месте.